URC6800/6810
REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
Guía del usuario

Getting Started
Primeros pasos

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.



2 Insert 2 AAA batteries. Match the + and – marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".



3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method A:
Configuración del Método A:

1 Press and hold OK and MUTE until LED blinks twice.
Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).

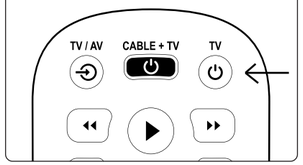

3 Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla numérica que corresponde a la marca de su TV.

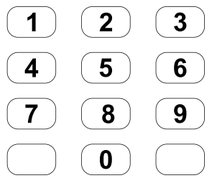

DIGIT / DÍGITO	TV / TVs
1	AOC
2	LG
3	Panasonic
4	Philco
5	Philips
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	TLC
0	Toshiba

4 Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = ☺SUCCESS
1 LONG BLINK = ☹FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.
Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

©Copyright Universal Electronics 2014

Setup Method B:
Configuración del Método B:

1 Press and hold OK and MUTE until LED blinks twice.
Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).

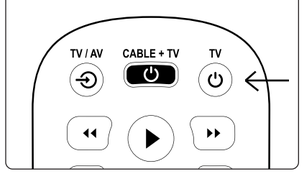

3 Press and hold down the OK key.
Mantenga presionada la tecla OK (Aceptar/Seleccionar).

4 Let go of the OK key when the TV turns off.
Suelte la tecla OK (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.



©Copyright Universal Electronics 2014

Popular Brands
Marcas famosas

MUG6800S-A04

Code Search
Búsqueda de código

Setup Method C: Direct Code Entry

Configuración del Método C: Entrada Directa de Código

Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Press and hold OK and MUTE until LED blinks twice.
Mantenga presionada la OK y MUTE hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right.
Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.

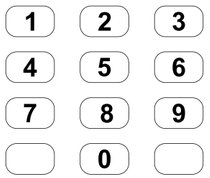

3 Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.

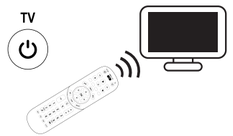

4 If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand.
Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.

Tip/Consejo: Write the working TV code here for future use.
Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code **Código de TV**

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem: LED does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.

Problema: El LED no parpadea al pulsar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.

Problem: TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.
Solution: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

Problema: El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).
Solución: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

Problem: Tried all codes for my TV brand and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (Setup Method B)

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Solución: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B)

Codes: TV

Códigos: TVs

SETUP CODES FOR TELEVISION

CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA LOS TELEVISORES

Acer	11339
Admiral	10463, 14030, 13485, 14111, 14221, 11891
Affinity	13717, 13577
Aiwa	10701, 11362
Akai	10702, 11675, 10672, 11935, 10765, 11689
Akawa	13391
Alfide	10672
America	14179
America Action	10180
Anam	10180
AOC	11589, 11365, 12402, 12014, 14170, 12087, 11590, 12621, 14184, 14185, 14101
Apex Digital	12397, 10765, 10748, 11217
Ario	12397
Asus	13340
Atvio	13638, 13636, 13654, 13657
Audinac	10180
Audiovox	11865, 10180, 11766, 11769, 10451, 10623
Auria	12087, 12014, 12277
Aventura	10171
Barco	10556
Baysonic	10180
Bell & Howell	10016
Berkshire	10047
BGH	10898, 12414, 10876, 13485, 14030
Blu:sens	12735
Blue Light	13655
Blue Sky	12153, 13997, 10556, 11372
Boigle	11696
Bradford	10180
Britânia	12414
Broksonic	10463, 11935, 11911, 11892
Candle	10186
CCE	13782, 14091, 10623, 14092
Celera	10765
Champion	11362
Changhong	13814, 10765
Cineral	10451
Citizen	10186, 11935
Clarion	10180
Coby	12344, 12306, 11538
Commercial Solutions	10047
Contec	10180
Continental	11682, 12357, 10858, 13321, 14179
Continental Electric	13321
Coradir	12844
Craig	10180
Crown	10180, 10672
Crown Mustang	10672, 10898
Curtis	13577, 13895, 12397, 11326, 13636, 11314, 13382, 14035
Curtis Mathes	10451, 10702, 10047, 10016, 11959, 10166
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	10623, 10451, 10672
Daytek	12241
Denstar	10628
Disney	11892
Durabrand	10463, 10171, 11034, 10178, 10180, 11878
Dynex	12049
Electrograph	11755
Electrohome	10463, 11670
Element	13559, 11687, 12183
Emerson	11864, 10171, 10463, 10180, 10178, 11944, 11911, 10623, 12183, 10451, 13559
Encross	10876
Envision	11589, 11365, 12087, 12014, 12621
Epson	11122
Epworth	10701, 11362
EQD	12014, 12087, 12277
EQD Auria	12014, 12087, 12277
ESA	10171, 11944
Fair Mate	11326
Favi	13382
Fisher	11362
Frigidaire	12231
Fujitsu	10186
Funai	11864, 10171, 10180
Futuretech	10180
Gateway	11755, 11756
GE	10047, 10451, 10178, 10765
General Electric	10047, 10451, 10178, 10765
GFM	10171, 11864, 11865
GoldStar	10178, 11920, 11926
Gradiente	11369, 11804, 11029
Grundig	10672, 11372
Grunpy	10180
Haier	11749, 13382, 12293, 10768, 11034
Hallmark	10178
Hannspree	11348, 11745
Harvard	10180
H-Buster	13620, 13419
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hikato	10628
Himitsu	14179, 10180, 10628, 10779
Hisense	12183, 12098, 11314, 10748, 13382, 14109
Hitachi	11643, 11576, 10016, 11345, 13697, 12215, 11667
Hitech	11682, 11814, 14179, 14183
Hyundai	10849, 11244, 11294, 11814
Imperial	14183
Insignia	12049, 11326, 11892, 10171, 10463
IRT	10628, 10451
iSymphony	13382
Jensen	11326
JVC	12321, 10463, 11670, 11892, 10053
KDS	11687
KEC	10180
Ken Brown	14221
Kioto	10628, 10706, 10785, 10556
KLH	10765
Kolin	11240
Konka	10707, 10632, 10628, 11939, 10638, 11404, 10703
Kreisen	10876
KTV	10180
Legend	12397
Lexus	13638, 13654, 13657
LG	12731, 10178
Logik	10016
LXI	10047, 10156, 10178
MAG	11687
Magnavox	11454, 11944, 10706, 10186, 10171, 11365, 11755, 11867
Magnum	14179
Majestic	10016
Marantz	11454
Maxent	11755
Megatron	10178
Memorex	10463, 11911, 11670, 10178, 11892, 11920, 10016, 10150, 11687, 11926, 11927
MGA	10150, 10178
Microsonic	11326, 12483, 13328, 13419, 13679
Midland	10047
Miray	13847, 12414, 12429, 13183, 14176, 14177, 11814, 10785, 13485, 14178, 10898, 13309, 13321
Misakai	10171
Mitsubishi Electric	11250, 10150, 11797, 10178
Mitsui	14179, 13658, 13638, 13652, 13654, 13656, 13657
Multitech	10180
NAD	10156, 10178, 10166
Naoki	12357
Naxa	12104, 12735, 13382
NEC	11797, 10876, 12293
NetTV	11755
New Acoustic Dimension	10156, 10178
NEX	11814
Nexus Electronics	12183
Nikko	10178, 10047, 10156
Niko	11618
Nimbro	12104
Noblex	11362, 13697, 13803, 14030, 14205
Norcent	11365, 11589, 11591, 10748, 11590, 11745
Nordmende	13419, 13134, 13327, 13767, 13835
OKI	11667
Olevia	11610, 11240
Onwa	10180
Optimus	11927, 10166
Orion	10463, 11911, 13485, 11892, 12031, 12038
Panasonic	11480, 11927, 11947, 10047, 10150, 10156, 10178
Panavideo	13679
Panavox	14057
PARK	12104
Philco	13426, 11029, 12414, 13022, 13697, 10171, 11362, 10186, 10463, 11911
Philips	11867, 11454, 10556, 10171, 11944, 12665, 11365, 11589, 11815
Pioneer	10166
Planar	11589
Polaroid	11769, 11538, 11767, 14035, 11687, 10765, 10865, 11314, 11327, 11766, 11326, 11328, 12120
Portland	10451
Prima	11749
Proscan	12183, 10047, 13382, 13577, 13717, 13895, 12746, 13636, 14035
Proton	10178
Proview	11687
Punktal	12687
QuantumFX	12337
Quasar	11927
RadioShack	10180, 10178, 11920, 10047
RCA	12746, 12429, 10047, 13577, 13382, 13717, 12403, 11959, 13419, 11911, 12183, 10090, 13636
Realistic	10180, 10178
Recco	13847, 10706, 10898, 11814, 13183
Sampo	11755
Samsung	12051, 10702, 11959, 11618, 10178, 10812
Sansei	14030, 10451
Sansui	10463, 11892, 11911, 11670, 11935, 10171, 13559
Sanyo	11142, 11362, 10088, 13697
Sceptre	12337, 11217
Scotch	10178
Scott	10178, 10180
Seiki	13559, 10178
Seiko Epson	11122
Semivox	10180
Semp	11743, 10156
Semp Toshiba	11743, 13793, 10156
Sens	11865
Serie Dorada	13814, 14221
Sharp	12360, 12402
Signature	10016
Signature2000	10016
Simpson	10186
Sîragon	14057
Skyworth	11815
Soneview	14179
Sony	10810, 11317, 11685
Soundesign	10178, 10180, 10186
Space Tek	11696
Spectroniq	11687
Speler	14041
Squareview	10171
SSS	10180
Starlite	10180
STI	13793
SunBriteTV	12337, 11610
Superscan	11944, 10171
Supersonic	12104
SVA	10748, 10865, 10768, 10871, 10872
Sylvania	11864, 10171, 11944, 11314, 10186
Symphonic	10171, 11944, 10180
Syntax	11610, 11240
Tatung	11756
TCL	12429, 13183, 13426, 13847, 14176, 14177, 12414, 13047, 10898, 12403, 14178
Technics	10047
Teknika	10186, 10016, 10180, 10150
Telefunken	12414, 10702, 14025
TMK	10178
Tonomac	14221
Tophouse	10180
Tosaki	12357, 11404
Toshiba	11524, 11743, 10156, 13134, 11935, 11959, 11343, 11369, 12676
TVS	10463
Venturer	11865
Victor	10053, 10166
Vidtech	10178
Viewsonic	12014, 12087, 13706, 11330, 11755, 12049, 12111, 12277, 10857, 10885, 11542, 11578, 11742, 11365
Viore	13382, 12104
Vivitek	11369
VIZIO	11758, 12707, 11756, 10885
Wards	10166
Waycon	10156
Westinghouse	11712, 13579, 13382, 10885, 12293, 11282, 12397, 10451, 10463, 11217
White Westinghouse	10623, 10463
Wyse	11365
Xogego	11749
Zenith	10178, 10016, 11911, 12731, 11365, 10047, 10463
Zonda	10779

©Copyright Universal Electronics 2014